



moim Action-Tisch & Stehtisch



Benutzeranleitung D

- 1- Gebrauchshinweis zur Funktion**
- 2- Rollen passend zum Boden**
- 3- Wartung**
- 4- Reinigung**

1 / Gebrauchshinweise zur Funktion

Die **moin** Action Tische und Stehtische sind spontan anwendbar und für den vorübergehenden Gebrauch gedacht, zum kurzzeitigen Arbeiten, Besprechen und Bewirten.

Zum platzsparenden Aufbewahren lassen sich die Tischplatte in die vertikale klappen. Linear lassen sich nun zur am Rand des Raumes oder in der Abstellkammer unendlich viele Tische staffeln.





Zum Gebrauch die Tischplatte oben fassen und in die horizontale
Gebrauchsposition herunter drücken, bis sie einrastet.

Für Transport und Aufbewahrung den roten Hebel betätigen und die
Platte wieder in die Vertikale klappen.

Zubehör


Die praktischen Haken unter der Tischplatte dienen zum Aufhängen von
Taschen oder zum Führen bzw. Aufwickeln von Kabeln.

Der schwarze Handgriff erleichtert das Rangieren in der
Transportposition. Mit ihm lässt sich der Tisch auch über ein paar
Treppenstufen hinweg heben.

Verkettung

Alle **moin** Action Tische sind mit elastischen Seilen ausgerüstet, die zur Fixierung am nächsten Tisch und zur Ausrichtung der Tischanlage dienen. Sie werden von Hand gespannt und über den nächstgelegenen Befestigungszyylinder gezogen (und bei Bedarf wieder gelöst).

Die Ausrichtung der Tische im Winkel zueinander kann nun gleitend eingestellt werden. So lassen sich große oder kleine Tischanlagen spielend konfigurieren.

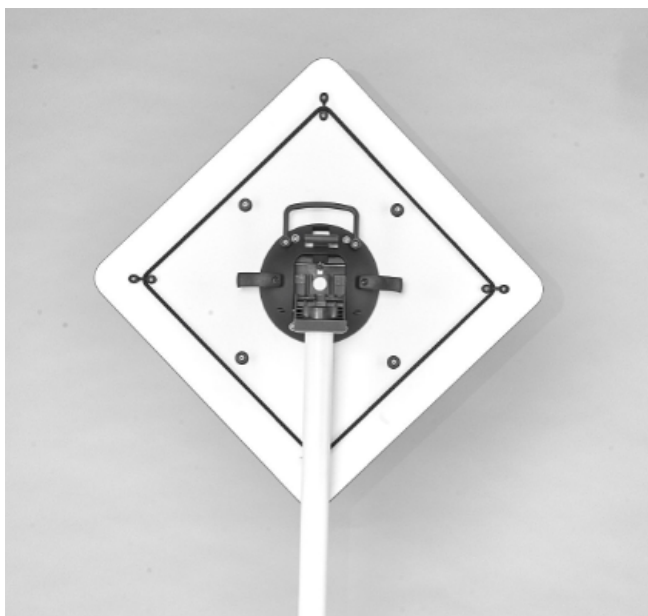

Feststeller

Ist die optimale Position der Tische erreicht, werden die Rollen festgestellt. Alle Tische sind mit vier feststellbaren Rollen ausgerüstet. Die Delta-Feststeller werden mit dem Fuß auf der Auskragung herunter gedrückt und bei Gegendruck mit der Fußspitze im oberen Bereich der Bremse gelöst.

Sonderfunktion beim Stehtisch

Der Stehtisch kann an einer Rolle mit einem gerändeltem Rad in der Höhe eingestellt werden um Wackelspiel am Boden auszugleichen.



2/ Rollen passend zum Boden

In der Standardversion ist der Sessel mit weichen, schwarzen allround 'Move' Doppelrollen mit No-Noise-Stift von *Gross und Froehlich* ausgerüstet. Alle Rollenoberflächen für unterschiedliche Böden der 'Move' -Kollektion sind auf Anfrage möglich. Hier gilt die Regel:

- harter Boden = weiche Rollen
- weicher Boden = harte Rollen

3/ Wartung

Die technischen Komponenten sind wartungsfrei. Lager sind Lebenslang geschmiert bzw. als ungefettete Gleitlager ausgeführt.

4/ Reinigungshinweise:

Reinigung der Tischplatte

FENIX NTM ist eine matte und Anti-Fingerprint Oberfläche und benötigt keine besondere Pflege. Einfaches Wischen mit einem feuchten Tuch reicht aus. Gut eignet sich ein Mikrofasertuch, oder ein weiches Tuch mit etwas Glasreiniger. Nach dem Abwischen sollte die Platte trocken gerieben werden.

THERMISCHE REPARATUR VON OBERFLÄCHLICHEN MIKROKRATZERN

Die thermische Reparatur von oberflächlichen Mikrokratzern ist ebenfalls möglich. Durch die Verwendung eines Bügeleisens und eines feuchten Tuches kann die thermische Reparatur auf den entsprechenden Bereich des Produkts angewendet werden, wenn Kratzer nicht in die Oberfläche eingedrungen sind. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie bitte die FENIX Wartungs- und Reinigungsanleitung. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen des Laminatherstellers:

<https://www.fenixforinteriors.com/de/maintenance>

Reinigung des Aluminium-Fußkreuzes

Schwarz beschichtete Aluminium-Bauteile: Staub oder leichte Verschmutzungen können mit einer milden Seifenlösung oder Glasreiniger gereinigt werden.

Polierte Aluminium-Bauteile: Bitte ausschließlich mit einem trockenen Mikrofasertuch reinigen. Aluminium ist ein Leichtmetall mit einer weichen Oberfläche, dadurch ist es sehr anfällig für Kratzer. Verwenden Sie keinesfalls harte Bürsten oder Metallschwämme zum reinigen.

Abriebstreifen, beispielsweise von Schuhsohlen auf dem Fußkreuz können mit einem weichen, nicht-abrasiven Radiergummi entfernt werden.

Reinigung der Rollen

Entfernen Sie eventuell hartnäckig verhedderte Haare vorsichtig mit einer Schere. Rollen regelmäßig mit einem Staubsauger mit stumpfer Düse von Haarresten und Schmutz befreien.

Beratung zur Reinigung

Falls Sie Fragen zum Gebrauch und zur Pflege haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an uns:

Störiko product design GmbH

Godeffroystrasse 40

22587 Hamburg

mail@roomtool.com

www.roomtool.com

T. +49 40 20 96 58 39

HRB 153814

Sitz Hamburg

Ust-IdNr. DE-814482244